



MOTOROLA

KULLANMA KILAVUZU MBP25, MBP25/2, MBP25/3, MBP25/4 KAMERALI BEBEK TELSİZİ

KULLANMA KILAVUZU

Bu kılavuzda belirtilen özellikler üzerinde önceden haber vermeden değişiklik yapma hakkı saklıdır.



AEEE Yönetmeliğine Uygundur.

Hoşgeldiniz...

Yeni Motorola Kameralı Bebek Telsiz

MBP25, MBP25/2, MBP25/3, MBP25/4 modelimizi satın aldığınız için teşekkür ederiz. Şimdi bebeğinizi ya da çocuğunuzu odasında oynarken duyabilir ve uyurken görebilirsiniz.

Lütfen orijinal satış faturanızı saklayınız. Motorola ürününüzün garanti hizmetinden yararlanmak için satış faturanızın kopyasına garanti durumunun onayı için ihtiyacınız olacaktır. Garanti kapsamı için bir kayıt gerekli değildir.

Ürünle ilgili sorularınız için :

Öztekum Telekomünikasyon San.ve Tic. A.Ş.
Tel: 0212 297 35 00 Faks: 0212 297 18 08

Bu kullanım kılavuzu ürününüz hakkında size ihtiyaç duyduğunuz tüm bilgileri sağlamaktadır.


Motorola Dijital Bebek Telsizini kullanmadan önce ebeveyn ünitesi pillerini iyice doldurmanızı öneriyoruz, böylece prizden çıkarıp başka bir yere alsanız bile çalışmaya devam edecektir. Lütfen ünitenizi kurmadan önce sayfa 6'daki güvenlik talimatını okuyunuz.

Her şeyi var mı?

- 1 x Ebeveyn ünitesi
- 1 x Bebek ünitesi
- 1 x Ebeveyn ünitesi için tekrar şarj edilebilir Ni-MH pil paketi
- 1 x Ebeveyn ünitesi için güç adaptörü
- 1 x Bebek ünitesi için güç adaptörü

Multi Kamera paketinde, güç adaptörleriyle birlikte bir ya da daha fazla ek kamera bulacaksınız.

Ebeveyn ünitesine genel bakış

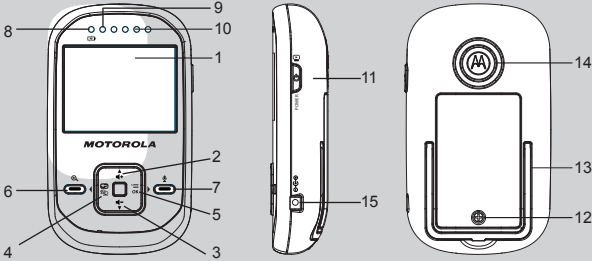


1. Ekran (LCD ekran) ▲
2. Yukarı Ok/Ses+ Tuşu ▲+
3. Aşağı Ok/Ses- Tuşu ▼-
4. Geri/Kamera açma tuşu ◀
Bir önceki menüye geri dönmek için basınız. Kamera üniteleri arasında geçiş yapmak için basınız.(bir'den fazla kamera mevcut ise). Dijital yukarı-aşağı / sağa sola modunda sola kaydırmak için basın.
5. Menü/OK Tuşu
Menü ayarlarını açmak için basınız. Seçili olanı onaylamak için basınız. Dijital yukarı-aşağı / sağa sola modunda sağa kaydırmak için basın.
6. Yakınlaştırma - Uzaklaştırma Tuşu
2x yakınlaştırmak için bir kez basınız. Normale dönmek için tekrar basınız. (1x).
7. Konuşma Tuşu
Kameradan sesinizi duyurmak için tuşa basılı tutarak konuşunuz.
8. Güç göstergesi adaptörü çalışırken LED ışığı mavi renkte yanar.
9. Ünite AÇ/KAPA LED ışığı (Yeşil)
10. Ses seviyesi LED ışığı (Yeşil, Turuncu, Kırmızı)
11. Güç / Video Aç-Kapa tuşu
Üniteyi Açmak ya da Kapatmak için basılı tutunuz. Ekrandaki görüntü Açıp/Kapatmak için tuşa basınız.
12. Pil kapağı
13. Ayak desteği
14. Hoparlör
15. Güç adaptör girişi

Ebeveyn ünitesi simgeleri

	Sinyal seviyesi göstergesi (3 Seviye)
	Gece görüşü modu (Görüntü siyah-beyaz renkte olur)
	Pil seviyesi göstergesi (3 Seviye)
	Ses seviyesi kontrolü (8 Seviye)
	Parlaklık seviyesi kontrolü (8 Seviye)
	Alarm Ayarı (6s, 4s, 2s, KAPALI)
	Kamera Seçimi
	Kamera Ekle
	Kamera Sil
	Kamera Tarama
	Uzaklaştırma-Yakınlaştırma Seviyesi Kontrolü (1X, 2X)

Bebek Ünitesine Genel Bakış

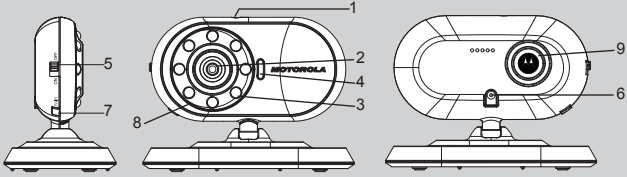

1. Resim senserü (Gece Görüşü Modu)
2. Kamera gözü
3. Kızılötesi LED'ler
4. Güç LED'i
5. AÇ/KAPA anahtarı

6. Güç adaptör girişi
7. Eşleştirme tuşu
8. Mikrofon
9. Hoparlör

Bebek Telsizinizin Kurulumu İçin Önemli Talimatlar

- Bebek ünitesiyle ve Ebeveyn ünitesini birlikte kullanabilmek için cihazlar arasında radyo bağlantısı kurulmak zorundadır, kapsama alanı çevre koşullarına göre değişkenlik gösterecektir.
- Bebek ve ebeveyn ünitesi arasında buzdolabı, ayna, dosya dolabı, metal kapı veya beton gibi objeler sinyalleri engelleyebilir.
- Sinyalleri bazı yapılar duvarlar, radyo elektrik cihazları, TV, bilgisayar, kablosuz veya mobil telefonlar, floresan ışıkları azaltabilir.
- Diğer 2.4GHz ürünlerin kullanımı, kablosuz ağ (WiFi dağıtıcısı), Bluetooth sistemler veya mikrodalga fırınlar parazite sebep olabilir, bu sebeple lütfen bebek telsizinizi bu tip cihazlardan en az (1.5m) uzakta, parazite sebep olmayacak bir yerde konumlandırınız.
- Eğer sinyaller zayıf ise, Ebeveyn ve/veya Bebek ünitelerini odanın farklı bir konumuna taşıyınız.



İçerik

1. Güvenlik Talimatları.....	6
2. Başlangıç	8
2.1 Bebek ünitesi güç kaynağı	8
2.2 Ebeveyn ünitesi pil kurulumu	8
2.3 Ebeveyn ünitesi güç kaynağı	9
2.4 Kayıt (Eşleştirme)	11
3. Bebek Telsizi Kullanımı	12
3.1 Ayarlar	12
3.2 Gece görüşü modu	12
3.3 Video AÇ/KAPA	12
3.4 Konuşma modu.....	12
4. Ebeveyn Ünitesi Menü Ayarları	13
4.1 Ses	13
4.2 Parlaklık.....	13
4.3 Yakın-Uzak, Yukarı-Aşağı / Sağa-Sola.....	13
4.4 Alarm	13
4.5 Kamera Kontrol	13
4.5.1 Kamera ekle (eşleştir).....	13
4.5.2 Kamera göster	14
4.5.3 Kamera sil	14
4.5.4 Kameraları ara	15
5. Cihazın İmhası (çevre)	16
6. Temizleme.....	17
7. Yardım.....	18
8. Genel Bilgi.....	20



1. Güvenlik Talimatları



UYARI:

BOĞULMA TEHLİKESİ - adaptör kablosunu bebeğin ulaşamayacağı yerde tutunuz.

Bebek ünitesini ya da kablolarını ASLA bebeğin beşiğine/karyolasına koymayınız. Kabloyu bebeğin ulaşamayacağı uzaklıkta güvenceye alınız.

AC adaptörlerle asla uzatma kablosu kullanmayınız. Yalnızca sağlanan AC adaptörünü kullanınız.

KAMERA KURULUMU & KULLANIMI:

- BEBEK ÜNİTENİZ için bebeğinizin beşiğini en iyi şekilde görebileceğiniz bir konum belirleyiniz.
- BEBEK ÜNİTENİZ'i raf, şifonyer, elbise dolabı, masa gibi düz bir zemine koyunuz ya da ünitenin altındaki vida deliklerinden duvara monte ediniz.
- Bebek ünitesi ya da kablosunu ASLA bebeğinizin beşiğine bırakmayınız.
- Kabloları bebeğin erişemeyeceği uzaklıkta bir mesafede tutunuz.

UYARI

Bu kameralı bebek telsizi elektro manyetik güvenliğiyle alakalı tüm standartları karşılamaktadır ve kullanım kılavuzdaki talimatlara göre kullanıldığında güvenlidir. Bu sebepten her zaman cihazı kullanmadan önce kullanım kılavuzundaki talimatları dikkatlice okuyunuz.

- Montajın yetişkinler tarafından yapılması gerekmektedir. Montajı yaparken küçük parçaları çocuklardan uzak tutunuz.
- Bu ürün bir oyuncak değildir. Çocukların oynamasına izin vermemeyiniz.
- Bu bebek telsizi sorumlu kişinin yerini almaz, tutmaz.
- Bu kullanım kılavuzunu ileride bir referans olması için saklayınız.
- Bebek ünitesi ve kablolarını bebeğin beşiğine ya da erişebileceği bir yere koymayınız (ünite en az 1 metre uzakta olmalıdır).
- Kabloları çocukların ulaşamayacağı bir yerde tutunuz.
- Kameralı bebek telsizinizin üzerini havlu yada örtü ile kapatmayınız.



- Bu bebek telsizini ve tüm fonksiyonlarını fiili kullanım öncesi test ederek aşına olabilirsiniz.
- Bebek telsizini nemli ya da suya yakın bir yerde kullanmayınız.
- Bebek telsizinizi çok soğuk ya da sıcak bir yere kurmayınız, direkt güneş ışığına veya ısı kaynaklarının yakınına koymayınız.
- Yalnızca temin edilen güç adaptörlerini kullanınız. Diğer adaptörler cihazınıza ya da pillerimize zarar verebilir.
- Yalnızca aynı tipte pil paketi takınız.
- Fiş girişlerine keskin yada metal objelerle dokunmayınız.
- Güç adaptörünüzü kolayca erişebileceğiniz bir elektrik prizine takınız.


UYARI

Yanlış tipte pil yerleştirildiği takdirde patlama riski vardır.
Kullanılmış pilleri talimatlarına göre imha ediniz.



2. Başlangıç

2.1 Bebek ünitesi güç kaynağı

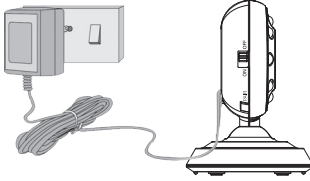

1. Güç adaptörünü elektrik prizine ve fişini kamera ünitesine yandan takınız.


NOT

Yalnızca temin edilen (6V DC / 500mA) güç adaptörünü kullanınız.

2. ON/OFF anahtarını ON konumuna getirerek cihazı açınız. Güç göstergesi LED ışığı turuncu renkte yanacaktır.
3. Bebek ünitesini kapatmak için ON/OFF anahtarını OFF konumuna getiriniz.

2.2 Ebeveyn ünitesi pil kurulumu


Cihazla birlikte verilen pil paketi ebeveyn ünitesine takıldığı takdirde kamera ile olan bağlantısı kopmadan başka bir yere taşınabilir. Ebeveyn ünitesini ilk kullanım öncesi ya da düşük pil uyarı göstergesi yandığında şarj ediniz.

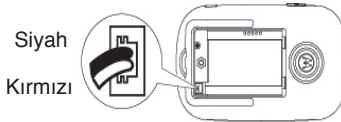

1. Tekrar şarj edilebilir pil paketinin fişini pil haznesi içerisindeki girişine yukarıda gösterildiği gibi bağlayınız ve pil paketini pil haznesine yerleştiriniz.




MOTOROLA

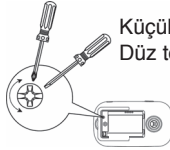

Küçük yıldız ya da
Düz tornavida ile sıkıştırınız.


2 Pil haznesi kapağını saat yönünde nazikçe yıldız ya da düz bir tornavida kullanarak sıkıştırınız.

2.3 Ebeveyn ünitesi güç kaynağı

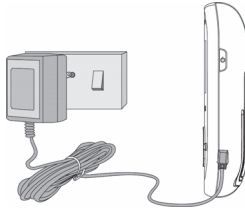





ÖNEMLİ


Kullanım öncesi şarj edilebilir pillerin kurulumu ve tamamen doldurulması önerilmektedir. Bu cihazın elektrik kesintilerinde çalışmaya devam etmesine ya da ünitenin farklı bir yere taşınmasını sağlayacaktır.

1. Güç adaptörü fişini ebeveyn ünitesine ve diğer ucunda elektrik prizine takınız. Yalnızca cihazla verilen adaptörü (6V DC/500mA) kullanınız.
2. Ebeveyn ünitesini açmak için  ON/OFF tuşuna 1 saniye boyunca basılı tutunuz.
3. Ebeveyn ve bebek üniteleri açıldığında, bebek ünitesindeki görüntü ebeveyn ünitesi ekranında gözükecektir.



4. Bağlantı yokken ya da kapsama alanı dışındayken, video görüntüsü kaybolacak ve  sembolü LCD ekranınızda belirerek her 9 saniyede bir uyarı sesi verecek ( ünite açıksa, kamera arama  1x sembolü ekranda gözükecektir.) Ebeveyn ünitesini, bebek ünitesine bağlantı tekrar kurulana kadar yakınlaştırınız.
5. Ebeveyn ünitesini kapatmak için ilerleme çubuğu tam karşısına gelene kadar  Güç ON/OFF tuşuna basılı tutunuz.

NOT

Pil seviyesi düştüğünde pil simgesi  KIRMIZI renkte yanıp sönecek ve her 16 saniyede bir uyarı sesi verecektir. Piller şarj edilmelidir. Pil paketi 16 saatte tamamen dolmaktadır.

Şarj Ederken





1. Ebeveyn ünitesi kapalıyken OFF, adaptörü takıldığında, ekranda "fiş" simgesi belircektir, daha sonra büyük pil simgesiyle pilin şarj olduğu 60 saniye boyunca ekranda gözükecek ve ekran kararacaktır fakat şarj etmeye devam edecektir. Sol üst köşedeki mavi LED ışığı adaptörün takılı olduğunu belirtmektedir.
2. Ebeveyn ünitesi açıkken ON, adaptör takıldığında ekranın sağ üst köşesindeki pil sembolü cihazın şarj olduğunu gösterir. Pil tamamen dolduğunda pil hücre sembolü duracaktır. Sol üst köşedeki mavi LED ışığı adaptörün takılı olduğunu gösterir.



2.4 Kayıt (Eşleştirme)

Bebek izleme kamerası ebeveyn ünitesine önceden tanımlanmıştır. Ebeveyn ünitesiyle olan bağlantısını kaybetmediği sürece yeniden tanımlamanıza gerek yoktur.

Mevcut ya da yeni bebek ünitesi tanımlamak için aşağıdaki aşamaları takip ediniz:

1. Ebeveyn ünitesi  tuşuna basınız ve daha sonra - AŞAĞI ▼ tuşu ile KAMERA EKLE'yi seçiniz  , ve başlatmak için  tuşu ile teyit ediniz.
2. 1 / 2 / 3 / 4 açılacak, + YUKARI ▲ yukarı tuşu ya da - AŞAĞI ▼ tuşu istediğiniz kameranın numarasını seçiniz ve kamera aramayı başlatmak için  tuşuna basınız. Arama yaparken yeşil renkli ses seviye LED ışıkları yanacaktır
- 3 Ebeveyn ünitesi kamerayı bulana kadar, kamera ünitesinin sol kenarındaki **EŞLEŞTİRME** tuşuna basılı tutunuz. Kamera bulunduğunda uyarı sesi verecek ve kamera görüntüsü gözükecektir.

NOT

Bebek ünitesi daha önceden kayıtlı ise tekrar kayıt edildiğinde eski kayıt mevcut üzerine yapılacaktır.

30 saniye içerisinde kamera bulunamadığı takdirde arama sonlandırılacak ve ebeveyn ünitesi bir önceki konumuna geri dönecektir.



3. Bebek kamerası kullanımı


3.1 Ayarlama

- Bebek ünitesini uygun bir konuma yerleştiriniz (örn. masa) ve lenslerini izlemek istediğiniz bölgeye yöneliniz.
- Bebek ünitesinin açısını yukarı, aşağı, sola ve sağa ebeveyn ünitesinde gördüğünüz görüntü uygun olana dek çeviriniz.


NOT

Bebek ünitesini bebeğin erişebileceği bir yere koymayınız! Ses ya da görüntüde parazit var ise üniteleri farklı bir konuma taşımayı deneyiniz ve diğer elektrikli cihazlara yakın olmadığınızdan emin olunuz.



3.2 Gece Görüşü Modu

Bebek üniteniz karanlıktaki görüntüyü temiz bir şekilde yansıtabilmesi için 8 adet yüksek hassaslıkta kızılötesi LED'lere sahiptir. Görüntü algılama sensörleri yetersiz ışık algıladığında LED'ler otomatik olarak devreye girer ve ebeveyn ünitesi ekranı siyah-beyaz gözükür. Ekranın üst kısmında  simgesi belirir.

3.3 Video AÇ/KAPA

Gelen sesi kesmeden, LCD ekranı açmak ya da kapatmak için, ebeveyn ünitesi üzerindeki AÇ/KAPA  tuşuna basınız.

3.4 Konuşma Modu

Bebek ünitesi hoparlörü aracılığıyla bebeğinize seslenmek için ebeveyn ünitesi üzerindeki KONUŞ  tuşuna basınız. LCD ekranda  simgesi belirecektir.






4. Ebeveyn ünitesi menü ayarları








4.1 Ses

1. Gözetleme yaparken + YUKARI ▲ tuşu ya da - AŞAĞI ▼ tuşu ile istediğiniz ses seviyesini 1 ~ 8 ayarlayınız.
(Fabrika ayarı ses seviyesi 4' tür.)




4.2 Parlaklık

1.  tuşuna basınız, ilk menü ayar ekranı belirecektir.
2. PARLAKLIK ayarı için  tuşuna basınız ve  tuşu ile onaylayınız.
3. + YUKARI tuşu ya da - AŞAĞI tuşu ile istediğiniz parlaklık seviyesini 1 ~ 8 ayarlayınız.
(Fabrika ayarı parlaklık seviyesi 4' tür.)

4.3 Yakın-Uzak / Yukarı-Aşağı ve Sağa-Sola


1. Yakın-Uzak tuşu  ile 1X ya da 2X seçiniz (fabrika ayarı 1X'tir.)
2X yakınlıktayken  simgesi gözükecek ve YUKARI ▲ AŞAĞI ▼  ve 
OK tuşu fonksiyonları orjinal 1X video ekranının farklı bölgelerini göstermenize olanak tanıyacaktır.
2. 2X yakınlıktayken YUKARI ▲ ya da AŞAĞI ▼ tuşlarıyla ekran görüntüsünü yukarı, aşağı taşıyabilir  ya da  OK tuşu ile sağa-sola oynatabilirsiniz.
3. Normale dönmek için YAKIN-UZAK  tuşuna basınız.

4.4 Alarm

1.  tuşuna basınız, ilk menü ayar ekranı belirecektir.
2. ALARM simgesini  göstermek için - AŞAĞI ▼ tuşuna basınız ve  tuşu ile onaylayınız.
3. Alarm süresi seçmek için (6s, 4s, 2s) YUKARI ▲ veya AŞAĞI ▼ tuşuna basınız.
(Fabrika Ayarı : Kapalı) Eğer bir alarm süresi seçili ise ebeveyn ünitesi 6, 4 ya da 2 saat seçili sürenin sonunda uyarı sesi verecek ve alarm simgesi kırmızı renkte yanıp sönecektir. Alarm 60 saniye sonra ya da ebeveyn ünitesinin herhangi bir tuşuna basılarak iptal olacaktır. Farklı bir alarm süresi istemeniz halinde tekrar ayarlayınız.

4.5 Kamera Kontrol

4.5.1 Kamera ekleme (eşleştirme)

1.  tuşuna basınız, ilk menü ayar ekranı belirecektir.



2. ▼ AŞAĞI tuşu ile to KAMERA EKLE simgesini seçiniz ve OK tuşu ile onaylayınız.
3. 1 / 2 / 3 / 4 belirecek, ▲ YUKARI tuşu ya da ▼ AŞAĞI tuşu ile istenilen kamera numarasını seçiniz, ve kamera ünitesi aramasını başlatmak için tuşuna basınız. Arama yaparken, yeşil renkli ses seviye LED ışığı yanacaktır.
4. Bebek ünitesinin altındaki EŞLEŞTİRME tuşuna ebeveyn ünitesi kamerayı bulup, uyarı sesi ve ekran görüntüsü gelene kadar basınız.

NOT

Kamera herhangi bir anda yalnızca bir ebeveyn ünitesine kaydedilebilir.

4.5.2 Kamera görüntüleme

1. OK tuşuna basınız, ilk menü ayar ekranı belirecektir.
2. ▼ AŞAĞI tuşu ile KAMERA GÖRÜNTÜLE simgesini seçiniz ve tuşu ile onaylayınız.
3. 1 / 2 / 3 / 4 belirecek, ▲ YUKARI tuşu ya da ▼ AŞAĞI tuşu ile istediğiniz kamera ünitesini seçiniz, ve kamera görüntüsü için OK tuşuna basınız.

TİYO

Menü kullanımı yerine Kamerayı hızlı bir şekilde görüntülemek için direkt olarak OK tuşuna sürekli basarak 1 - 4 Kamera seçiniz ya da OK tuşuna basınız.

4.5.3 Kamera sil






1. OK tuşuna basınız, ilk menü ayar ekranı belirecektir.
2. ▼ AŞAĞI tuşu ile KAMERA SİL simgesini seçiniz ve OK tuşu ile onaylayınız.
3. 1 / 2 / 3 / 4 belirecek, ▲ YUKARI tuşu ya da ▼ AŞAĞI tuşu ile istediğiniz Kamera ünitesini seçiniz, tuşuna basınız ve daha sonra ▲ DOWN tuşu ile KAMERA SİL X ikonunu seçiniz.
4. Silme onayı için OK tuşuna basınız ya da GERİ DÖN tuşu ile çıkınız.

NOT



Kameranız sistemdeki eşleştirilmiş tek kayıtlı cihaz ise silemezsiniz.




4.5.4 Kameraları arama

1.  tuşuna basınız, ilk menü ayarları belirecektir.
2. AŞAĞI  tuşu ile KAMERA GÖSTER simgesini seçiniz  ve onay için  tuşuna basınız. Arama için  simgesini seçiniz.
3. Her 10 saniyede bir ekran görüntüsü kayıtlı kameralar arasında geçiş yaparak değişecektir.

TİYO

Menü kullanımı yerine Kamerayı hızlı bir şekilde görüntülemek için direkt olarak  tuşuna sürekli basarak 1 - 4 Kamera seçiniz ya da  tuşuna basınız.

NOT

Ebeveyn ünitesi arama modundayken kayıtlı kameralardan biri kapalı ya da kapsama alanı dışında ise arama kayıp kamerada duracaktır ve ekranda  3 ? simgesi belirerek her 8 saniyede bir uyarı sesi verecektir.

UYARI

Kamerayı bebeğinizi izlemek için kullanıyorsanız, kontrol ederek derhal hatayı düzeltiniz.

Belirtilen kamera olmadan, kamera arama moduna devam etmek istiyorsanız, kamerayı siliniz (4.5.3 bakınız) ve aramayı tekrar başlatınız.



5. Cihazın bertarafı

(çevre)

Yaşam süresi sonunda ürünü diğer ev atıklarıyla birlikte atmayın, cihaz elektrikli ve elektronik aletlerin geri dönüşümü için belirlenmiş bir toplama noktasına götürün. Ürün, kullanım kılavuzunun ve/veya kutunun üzerindeki sembol bunu ifade eder. Ürünün içerisindeki bazı malzemeler geri dönüşüm noktasına teslim edildiği takdirde tekrar kullanılabilir. Kullanılmış ürünlerin bazı parçalarının veya hammaddelerinin tekrar kullanılması ile çevre korumasına önemli bir katkıda bulunursunuz. Bölgenizdeki toplama noktaları ile ilgili daha fazla bilgi edinmek istiyorsanız yerel yetkililerle iletişime geçin. Pilleri yerel kurallarına uygun olarak çevreye zarar vermeyecek bir şekilde atınız.





6. Temizleme

Motorola MBP25, MBP25/2, MBP25/3, MBP25/4 ürününüzü anti-statik veya hafif nemli bir bezle temizleyiniz. Temizlik malzemeleri veya aşındırıcı maddeler kullanmayınız.

Temizlik ve Bakım

- Ürünün hiç bir parçasını inceltici veya benzeri çözelti ve kimyasallarla temizlemeyin, bu durum ürününüze garanti kapsamında olmayan kalıcı bir hasar verebilir.

Gerekirse nemli bir bezle temizleyiniz

- Motorola MBP25, MBP25/2, MBP25/3, MBP25/4 ürününüzü sıcak, nemli alanlar veya güneş ışığından koruyun ve ıslanmasına izin vermeyin

- Motorola MBP25, MBP25/2, MBP25/3, MBP25/4 ürününüzün yüksek güvenlik standartlarına uygun olması için her türlü çaba gösterildi. Fakat bir sorun olursa lütfen kendiniz tamir etmeye çalışmayın, yardım için Müşteri Hizmetleri ile iletişime geçin.



7. Yardım

Ekran

Görüntü Yok

- Pil paketini tekrar şarj etmeyi ya da değiştirmeyi deneyiniz.
- Üniteleri sıfırlayınız. Ebeveyn ünitesi pil paketini sökünüz ve her iki ünitenin elektrik bağlantısını kesiniz daha sonra tekrar bağlayınız.

• Ünite açık mı?

Açmak için ebeveyn ünitesi üzerindeki AÇ/KAPA tuşuna P basınız.

- Doğru kamera seçildi mi?

Gerekirse kamera numarasını değiştiriniz.

- Video ekranı açık mı?

Açmak için VIDEO AÇ/KAPA V tuşuna basınız.

- Yalnızca pille çalıştırırken, güç tasarrufu yapmak için ekran 4 dakika sonra karacaktır. Kamera hala etkindir ve uyarı sesi verecektir. Herhangi bir tuşa basarak ekranı tekrar etkinleştirebilirsiniz.

Kayıt

Bebek ünitesi, Ebeveyn ünitesi ile bağlantısını

kaybetmiş ise

- Pil paketini tekrar şarj etmeyi ya da değiştirmeyi deneyiniz.
- Bebek ünitesi çok uzak ise, kapsama alanı dışına çıkabilir, bebek ünitesini ebeveyn ünitesine yakınlaştırınız.
- Ünite pillerini ve elektrik bağlantısını sökerek sıfırlayınız. Tekrar bağlamadan önce 15 saniye bekleyiniz. Bebek ve ebeveyn ünitelerinin senkronizasyonu için bir dakika kadar izin veriniz..
- Tekrardan ünite tanımlamanız gerekirse 2.4 kayıt (eşleştirme) bölümüne bakınız.



Parazit

Ebeveyn ünitesinde parazit

- Bebek üniteniz ve ebeveyn üniteniz çok yakın olabilir. Cihazları birbirinden uzaklaştırınız.
- 2 ünite arasındaki uzaklığın en az 1 ile 2 metre (3 ile 6 feet) olduğundan emin olunuz.
- Bebek ünitesi çok uzak ise, kapsama alanı dışında olabilir, bebek ünitesini ebeveyn ünitesine yaklaşdırınız.
- Bebek ve ebeveyn ünitelerinin televizyon, bilgisayar veya kablosuz/mobil telefonların yakınında olmadığından emin olunuz.
- Diğer 2.4 cihazlar, Kablosuz ağ (WiFi dağıtıcı), Bluetooth sistemler ya da mikrodalga fırınlar gibi ürünlerin kullanımı cihazınızda parazite sebep olabilir. Bebek görüntüleme cihazınızı bu tip ürünlerden en az 1.5 metre (5ft) uzak tutunuz ya da parazite sebep olması halinde kapatınız.
- Sinyal seviyesi düşük ise ebeveyn ve/veya bebek ünitesini odadaki farklı bir konuma taşıyınız.



8. Genel Bilgi

Ürününüz uygun şekilde çalışmıyorsa....

1. Bu kullanım kılavuzu ya da hızlı başlangıç kılavuzunu okuyunuz.
2. Müşteri hizmetleriyle iletişime geçiniz:

Öztekum Telekomünikasyon San. Ve Tic. A.Ş.

Tel: 0212 297 35 00 Faks: 0212 297 18 08

www.oztekum.com.tr

Pil paketi siparişleriniz için, müşteri hizmetleriyle iletişime geçiniz.

Ürün ve aksesuarları için "Garanti" kapsamı

Binatone Electronics International LTD ("BINATONE") lisansı altındaki Motorola markalı ürünümüzü satın aldığınız için teşekkür ederiz.

Garanti kapsamı nedir?

Bu garanti son kullanıcı için geçerlidir ve devredilemez.

ÖZTELKUM ne yapacak?

BINATONE ya da ÖZTELKUM kendi değerlendirmesi doğrultusunda, bu garantiye uygun olmayan hiçbir Ürünü ve Aksesuarı ücretsiz olarak tamir etmeyecek, değiştirmeyecek veya para iadesi yapmayacaktır. Onarım ve değişimlerde işlevsel açıdan eşdeğer olan onarılmış/yenilenmiş/ikinci el veya sıfır Ürün, Aksesuar veya parçalar kullanılabilir.



Diğer sınırlamalar nedir? var mıdır?

YASALAR TARAFINDAN YA DA BAŞKA BİR ŞEKİLDE ÖNGÖRÜLÜP GÖRÜLMEDİĞİNDEN BAĞIMSIZ OLARAK TAHAKKUK EDEN TÜM ZİMNİ GARANTİ VE ŞARTLAR, HERHANGİ BİR SINIRLAMA OLMAKSIZIN BELİRLİ BİR AMAÇ İÇİN TİCARETE VE AMACA UYGUNLUK KAPSAMINDAKİ ZİMNİ GARANTİLER DE DAHİL OLMAK ÜZERE, BU SINIRLI GARANTİNİN SÜRESİYLE KISITLIDIR. BU SARİH SINIRLI GARANTİ ÇERÇEVESİNDE SAĞLANAN ONARIM, DEĞİŞİM VEYA PARA İADESİ SADECE TÜKETİCİYE ÖZEL BİR BAŞVURU YOLU TEŞKİL ETMEKTEDİR VE TÜM GARANTİLERİN YERİNE GEÇERLİDİR. MOTOROLA VE BINATONE ELECTRONICS INTERNATIONAL LTD. BAŞKA HİÇBİR GARANTİ VEYA HÜKMÜ ZİMNİ İFADE OLARAK KABUL ETMEYECEKTİR. BU SINIRLI GARANTİ KAPSAMINDA YA DA SÖZLEŞME VEYA TAZMİNAT YÜKÜMLÜLÜĞÜ (İHMALKARLIK VEYA SIKI MAL SORUMLULUĞU DAHİL) ÇERÇEVESİNDE YA DA BAŞKA BİR ŞEKİLDE MOTOROLA VEYA BINATONE ELECTRONICS INTERNATIONAL LTD., HİÇBİR DURUMDA ÜRÜNÜN VEYA AKSESUARIN SATIN ALMA FİYATINI AŞAN HASARLAR VEYA TAZMİNAT TALEPLERİNDEN, HER TÜR DEN DOLAYLI, KAZA ESERİ, ÖZEL VEYA NETİCE OLARAK OLUŞAN HASARDAN, GELİR, BİRİKİM VEYA KÂR KAYBINDA, İŞ KAYBINDAN, PROGRAM, VERİ, BİLGİLERİN KAYBINDAN (DOĞAL HALİYLE VEYA BAŞKA BİR ŞEKİLDE GİZLİ, MÜSECCEL VEYA KİŞİSEL OLUP OLMADIĞINDAN BAĞIMSIZ OLARAK) YA DA ÜRÜNLERİN VEYA AKSESUARLARIN KULLANIMI İÇİN GEREKEN BECERİLERİN OLUP OLMAMASINDAN VEYA BUNA BAĞLI OLARAK DOĞAN HERHANGİ BİR MADDİ KAYIPTAN SORUMLU TUTULAMAZ

Bazı ülkeler, dolaylı veya arızı zararlardan kaynaklanan sorumluluğun veya garanti vadinin sınırlandırılmasına izin vermez. Bu nedenle yukarıdaki sınırlandırmalar sizin için geçerli olmayabilir. Bu garanti size belirli yasal haklar verir. Ayrıca bir hukuk düzeninden diğerine değişebilen başka ek haklarınız da olabilir.



MOTOROLA

Ürün Kapsamı	Kapsam Süresi
Son kullanıcı ürünleri	Ürünler Orijinal faturasıyla satın alındığı tarihten itibaren iki (2) yıldır.
Son kullanıcı aksesuarları	Aksesuarlar Orijinal faturasıyla satın alındığı tarihten itibaren doksa (90) gündür.
Son kullanıcı ürün yada aksesuarlarının tamir ve değişimi	Son kullanıcı ürün ya da aksesuarlarının tamir ve değişimi Doksan (90) günden uzun sürmesi halinde ürün bedeli tüketicie geri ödenir.

İstisnalar

Normal aşınma ve yıpranma: Periyodik bakım, onarım ve normal aşınma ve yıpranma nedeniyle parça değişimi garanti kapsamı dışında tutulur.

Piller: Cihazla t emin e dilen ori jinal piller ilk k ullan ımdagaranti içerir. (fatura tarihine göre), bunun dışında akan ya da bozulan piller garanti kapsamı dışındadır. Suistimal & İstismar sonucu hasar yada kusur:

- yanlış işlem, depolama, yanlış veya kötüye kullanım, kaza ve ihmal sonucunda fiziksel hasar (çatlaklar, çizikler, vb.) gibi;
- likit, su, yağmur, aşırı nem yada terleme, kum, toz benzeri, aşırı sıcak yada yiyeceklerle temas;
- ürün yada aksesuarlarını anormal şartlarda ticari faaliyetlerde kullanım;
- MOTOROLA yada BINATONE'dan kaynaklanmayan hatalı davranışlar, garanti kapsamı dışındadır.

Motorola markası olmayan ürün ve aksesuarlarla kullanım:

Sertifikalı Motorola markası olmayan ürün ve aksesuarlardan kaynaklanan hasar ve arızalar garanti kapsamı dışındadır.



Yetkisiz servis ve modifikasyon: ÖZTELKUM ya da onun yetkili servis merkezi dışında başka biri tarafından yapılan test, kurulum, bakım, değişiklik, tadilat vb. sonucu herhangi bir kusur veya hasar oluşması halinde garanti kapsamı dışındadır.

Değişmiş ürün yada aksesuarlar (a) değiştirilmiş ya da tamamen silinmiş seri numaraları yada tarih etiketleri; (b) yırtılmış mühürler yada darbe izleri; (c) uyumsuz anakart seri numaraları; ya da (d) onaylanmayan yada Motorola markası olmayan yuva ve parçalar garanti kapsamı dışındadır.

İletişim Hizmetleri: Ürün ve aksesuarlarda abone olduğunuz herhangi bir iletişim hizmeti yada sinyali sebebiyle hasar oluşması halinde garanti kapsamı dışındadır

Garanti Hizmeti veya Diğer Bilgilere Nasıl Erişilir?

Hizmet yada bilgi erişimi için lütfen bizi arayınız:

Öztekum Telekomünikasyon San. ve Tic. A.ş.

Tel: 0212 297 35 00

Gönderi riski ve masrafı size ait olmak üzere, Ürün veya Aksesuarların ÖZTELKUM Yetkili Servis Merkezine nasıl gönderilmesi gerektiği ile ilgili talimatları alacaksınız. Hizmet almak için belirtmeniz gerekenler; (a) ürün yada aksesuarlar; (b) ürünü satın aldığınız mağaza, adres ve tarih bilgilerinin yer aldığı orijinal faturanız; (c) Ürünün seri numarasının gösteren garanti kartı kutuya eklenmişse; (d) yazılı tanımlanmış problemler ve en önemlisi; (e) adres ve telefon numaranız.

Bu şartlar ve koşullar sizinle ÖZTELKUM arasında tarafınızdan satın alınan Ürün ve Aksesuarlar ile ilgili olarak yapılan garanti anlaşmasını oluşturmaktadır, bu anlaşma ÖZTELKUM ya da temsilcisi olan firmaların çalışanları ya da personelleri tarafından söz konusu satın alma için kullanılan yayınlarda ve promosyon malzemelerinde kullanılanlar dahil önceki anlaşmaların veya sunumların yerini alır.



MOTOROLA

BINATONE TELECOM PLC

1 Apsley Way London NW2 7HF, United Kingdom.
Tel: +44(0) 20 8955 2700 Fax: +44(0) 20 8344 8877
e-mail: binatoneuk@binatone telecom.co.uk



EC Declaration of Conformity

We the manufacturer / Importer : Binatone Telecom Plc
1 Apsley Way London
NW2 7HF, United Kingdom.

Declare under our sole responsibility that the following product

<u>Type of equipment:</u>	<u>Digital Baby Monitor</u>
<u>Model Name:</u>	<u>MBP25, MBP25 Twin, MBP25 Triple, MBP25 Quad MBP25/2, MBP25/3, MBP25/4</u>
<u>Country of Origin:</u>	<u>China</u>
<u>Brand:</u>	<u>Motorola</u>

complies with the essential protection requirements of R&TTE Directive 1999/5/EC on the approximation of the laws of the Member States relating to **Radio Spectrum Matters**, the Council Directive 2004/108/EC on the approximation of the laws of the Member States relating to **electromagnetic compatibility (EMC)** and the European Community Directive 2006/95/EC relating to **Electrical Safety**.



Assessment of compliance of the product with the requirements relating to the essential requirements according to Article 3 R&TTE was based on Annex III of the Directive 1999/5/EC and the following standards / regulations:

Radio Spectrum:	EN301406 v2.1.1(2009-07)
RF safety:	EN50371:2002
EMC:	EN301489-6 V1.3.1 (2008-08) EN301489-1 V1.8.1 (2008-04)
Electrical Safety:	EN60950-1:2006 + A11:2009 + A1:2010 + A12:2011

The product is labelled with the European Approval Marking CE as shown. Any Unauthorized modification of the product voids this Declaration.



Manufacturer / Importer
(Signature of authorized person)



 Karl Heinz Mueller/ Chief Technical Officer

London, 5 Feb 2013
Place & Date



Teknik Özellikler

Bebek ünitesi (Model: MBP25BU)

Frekans	2.4GHz'den 2.48GHz'e
Resim sensörü	renkli CMOS 0.3M Piksel
Lens	f 2.5mm, F 2.4
Kızılötesi LED	8 adet
Güç	Adaptör: 5E-AD 060050-B; giriş: 100-240V, 50/60Hz 150mA; çıkış: 6V, 500mA ya da Adaptör: BLJ5W060050P; giriş: 100-240V, 50/60Hz 150mA; çıkış: 6V, 500mA

UYARI
Yalnızca temin edilen adaptör kullanınız.



Teknik Özellikler

Ebeveyn ünitesi (Model: MBP25PU)

Frekans	2.4GHz'den 2.48GHz'e
Ekran	2.4" diagonal
Ekran renkleri	16M renkli LCD
Parlaklık kontrolü	8 basamaklı
Ses kontrolü	8 basamaklı
Güç	Adaptör: 5E-AD 060050-B; giriş: 100-240V, 50/60Hz 150mA; çıkış: 6V, 500mA ya da Adaptör: BLJ5W060050P; giriş: 100-240V, 50/60Hz 150mA; çıkış: 6V, 500mA

UYARI

Yalnızca temin edilen adaptör kullanınız.

YA DA

Pil: Model - TFL3X44AAA900, Ni-MH AAA 3 x
.2V 900mAh tekrar şarj edilebilir pil paketi

YA DA

Pil: Model - DESAY Ni-MH AAA 3 x 1.2V
900mAh tekrar şarj edilebilir pil paketi.

UYARI

Ebeveyn ünitesi için tekrar şarj edilemeyen piller kullanmayınız. Pillerin yanlış yerleştirildiğinde patlama riski vardır. Kullanılmış pilleri talimatlara göre imha ediniz.



MOTOROLA

Bu ürün resmi lisans sahibi Binatone Electronics International LTD. tarafından üretilmiş, dağıtılmış ve satılmıştır. Motorola ve M ticari Logo'su veya Motorola Trademark Holdings, LLC tescilli ticari markalarıdır ve lisans altında kullanılmaktadır. Tüm diğer ticari markalar kendi sahiplerinin mülkiyetindedir.

© 2012 Motorola Mobilité LLC.

Tüm hakları saklıdır



Version 6.0

Printed in P.R.C.